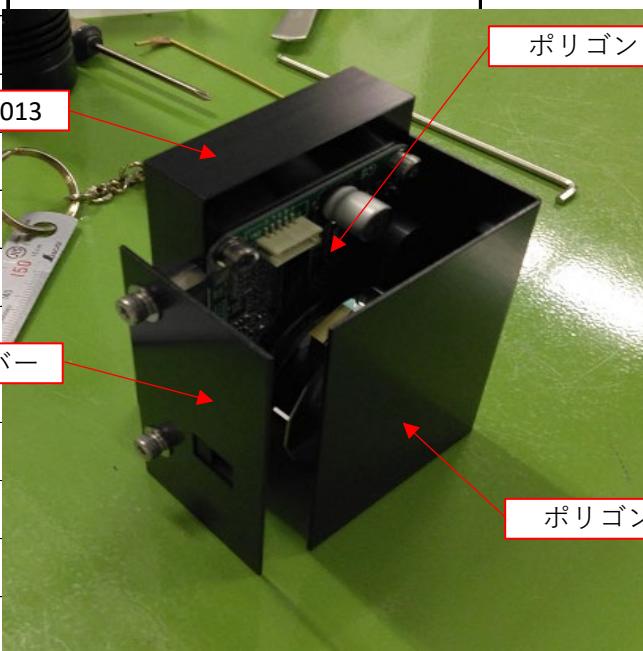
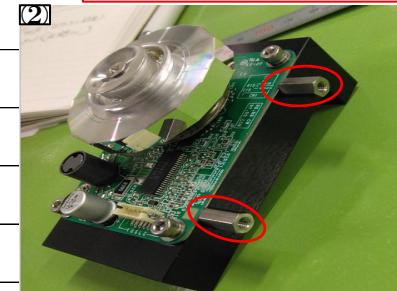
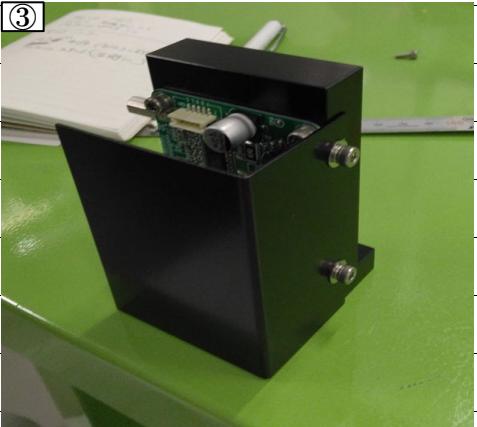
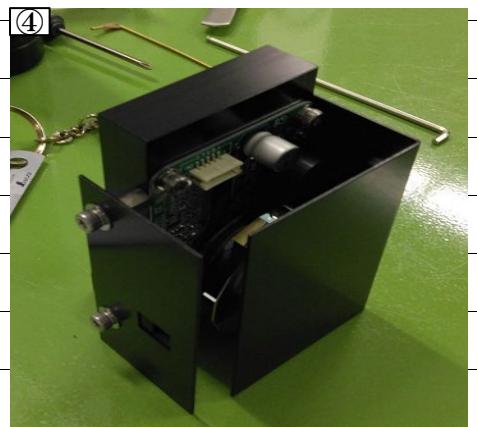


ライン名	ポリゴンミラーの組立て	作業標準書	秒/個	承認	作成
品番:			秒/個		
使用工具				監査 審査	蛭川
順序	項目	内容	備考・図		
1	部品の準備			<p>ポリゴンミラー</p> <p>ポリゴンholder-20231013</p> <p>ポリゴンミラーアカバード</p> <p>ポリゴンcover</p>	
2	組立て	<p>①ポリゴンミラーを セムス六角穴付きボルト M3x6-3個と六角穴付きボルト M3x6-1個で ポリゴンholder-20231013に 組み付ける ※ボルト取り付け時にミラー面に 触れないよう注意すること</p> <p>②六角スペーサー オス-メス M3x10-2個を ポリゴンholder-20231013に 組み付ける</p>	<p>①</p>  <p>六角穴付きボルト M3x6</p> <p>②</p>  <p>セムス六角穴付きボルト M3x6</p> <p>②</p> 		

		③ポリゴンcoverを セムス六角穴付きボルト M3x6-2個で ポリゴンholder-20231013に 組み付ける	
		④ポリゴンミラー下カバーを セムス六角穴付きボルト M3x6-2個で 六角スペーサー メス側に 組み付ける	
難しい、時間がかかる、改善したい等			
変更履歴	年月日	内容	承認
-	2024年9月20日	新規作成	蛭川